


Návod na obsluhu príslušenstva LED zrkadiel

V prvom rade sa vám chceme poďakovať za nákup nášho zrkadla. Pri obsluhu príslušenstva postupujte podľa tohto návodu. V prípade, že bude príslušenstvo zrkadiel obsluhované inak, nenesieme žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

Dotykový vypínač / stmievač

Pri vypnutom zrkadle je miesto dotykového modulu podsvietené modrou farbou. Toto podsvietenie sa dá dlhým podržaním vypnúť. Krátkym dotykom modul spína osvetlenie.

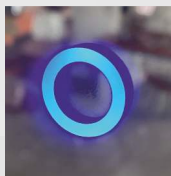

V prípade stmievača - stmievanie alebo rozjasňovanie nastáva dlhším podržaním v zapnutom stave. Následným krátkym dotykom sa svetlo vypne.



Dlhým dotykom dotykového vypínača bez funkcie stmievania v zapnutom stave sa osvetlenie aj podsvietenie dotykového vypínača vypne.

Bezdotykový stmievač

Bezdotykový stmievač funguje rovnako ako dotykový, s tým rozdielom, že sa spína / stmieva priblížením sa rukou do 8 cm pred snímací modul.



Modul hodín s vypínačom

Dotykový vypínač s hodinami má len funkciu zapínania / vypínania svetla.



Dlhým stlačením vypínača vo vypnutom stave prejde modul hodín do režimu nastavovania, čo je signalizované blikaním hodín.

Následným krátkym stláčaním sa nastavujú hodiny. Po nastavení hodín chvíľu počkajte, začnú blikáť minúty. Následným krátkym stláčaním sa nastavujú minúty. Po nastavení stačí počkať, minúty blikáť prestanú a vypínač je opäť funkčný v režime spínania osvetlenia. Modul hodín striedavo zobrazuje aj informáciu o interiérovej teplote.

WiFi meteostanica

Pri prvom zapnutí na meteo stanici svieti nápis SCAN. Pre nastavenie aplikácie je potrebné si do smartfónu stiahnuť aplikáciu WiseMirror.



V pravom hornom rohu kliknete na + pre pridanie zrkadla do aplikácie.


Následne zvolíte domácu sieť a heslo pre WiFi.

Pokračujte podľa pokynov aplikácie.



Modul samostatných hodín v kombinácii s dotykovým vypínačom / stmievačom

Dotykový vypínač / stmievač je možné kombinovať aj s modulom hodín. Výhodou je, že hodiny môžu byť osadené nezávisle od modulu vypínača. V tomto prípade spínač funguje rovnako ako bez hodín, len v režime vypnutého zrkadla sa do nastavenia hodín dostanete dlhým stlačením vypínača. Nastavovanie funguje následne rovnako ako pri moudle hodín s vypínačom. V prípade, že modul hodín nie je kombinovaný s vypínačom na zrkadle hodiny sa nastavujú mechanickým tlačidlom za zrkadlom. Modul hodín striedavo zobrazuje aj informáciu o interiérovej teplote.

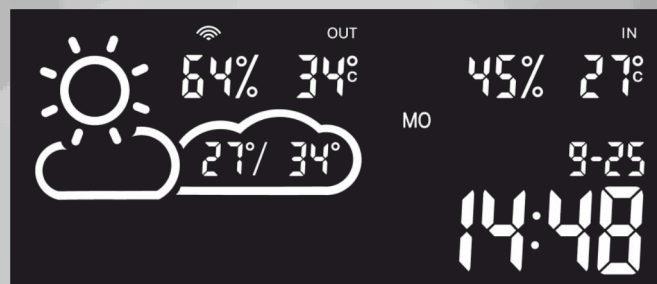

Pre viac informácií o montáži a údržbe zrkadiel nás kontaktujte: esmira@esmira.sk, prípadne si pozrite naše realizácie a ďalšie možnosti a prevedenia zrkadiel na www.esmira.sk

esmira®