

# Návod na montáž LED zrkadla


V prvom rade sa vám chceme poďakovať za nákup nášho zrkadla. Pri montáži postupujte podľa tohto návodu. V prípade, že bude zrkadlo namontované inak, nenesieme žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

## Umiestnenie prívodného kábla

Zrkadlo je napájané na prívodný kábel zo steny. Podľa polohy kábla si zvolte vzor zrkadla.


Zrkadlo je možné zapínať externým vypínačom, prípadne na zrkadlo pridať rôzne typy vypínačov.

V princípe musí zrkadlo kábel prekryvať, najlepšia poloha kábla je v strede za zrkadlom.

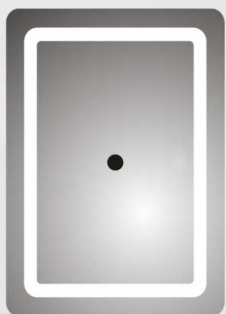

## Zameranie výšky zrkadla

Zrkadlo odporúčame zavesiť vždy do takej výšky, aby ste zohľadnili výšku všetkých členov domácnosti. Prípadné vzory pieskovania by nemali byť prekážkou. Zohľadnite tiež vodovodné batérie, prípadné police a doplnky uložené v priestore pod zrkadlom.

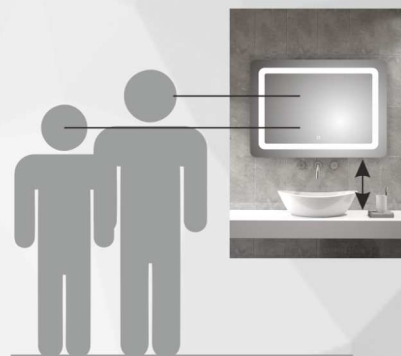


## Zameranie otvorov na kotvy

Na zrkadle je zo zadnej strany prichytený nosný profil. Tento profil je pripevnený vždy na celé centimetre od spodnej hrany zrkadla. Túto vzdialenosť (B) je nutné pred montážou odmerať. Na nosnom profile sú podľa veľkosti zrkadla otvory na zavesenie, vždy však minimálne 2. Vzdialenosť otvorov od osi je rôzna, tiež je nutné ju odmerať (D).

1. Určíte si os zrkadla a preneste ju vodováhou alebo laserom na stenu.
2. Preneste výšku (C) na túto naznačenú os.
3. podľa počtu otvorov na kotvu ich preneste vodorovne vo vzdialenosti (D) od osi zrkadla na obe strany. Niektoré zrkadlá majú otvory 3, jeden vždy v osi zrkadla.


Určenie výšky umiestnenia nosného profilu  
 $C = A + B$

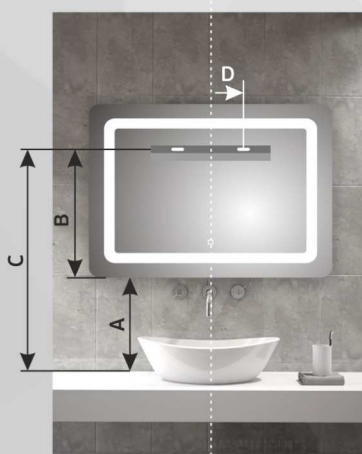

## Montáž a zavesenie zrkadla

1. Do vopred naznačených bodov vyvrtajte otvory na kotvy vrtákom s priemerom 8mm.
2. Vložte hmoždinky do otvorov a doklepnite ich kladivom.
3. Do hmoždinky vložte kotvy v tvare L a dotiahnite ich tak, aby ostali zo steny vysunuté dostatočne na to, aby bolo možné na ne nezavesiť nosný profil zrkadla. Kotvy musia vždy mieriť smerom nahor.
4. \*Medzi kotvy si na stred rozmerajte kontra profil, poznačte si na stenu predvrtané otvory v profile a to tak, aby horná strana kontra profilu bola v jednej línii s hornou časťou závitú kotvy, ktorý bol utiahnutý do hmoždinky v stene (viď obrázok nižšie / prerušovaná červená čiara) a následne ich navrtajte vrtákom s priemerom 8mm.
5. \*Vložte hmoždinky do otvorov a doklepnite ich kladivom.
6. \*Priskrutkujte kontra profil na stenu s priloženými skrutkami.
7. Na prívodnom kábli zrkadla sú špeciálne bezskrutkové svorky WAGO. Svorky na voľnom termináli otvorte, vložte vodiče L (hnedá) a N (modrá) a svorky zavrite.
8. Zrkadlo zavesíte na kotvy. POZOR!!! Miernym ťahom od steny a posunom do strán sa presvedčte, že všetky otvory na nosnom profile zasadili na kotvy a zrkadlo úplne dosadlo na kontra profil.

## Detail zavesenia/Pripojenie osvetlenia

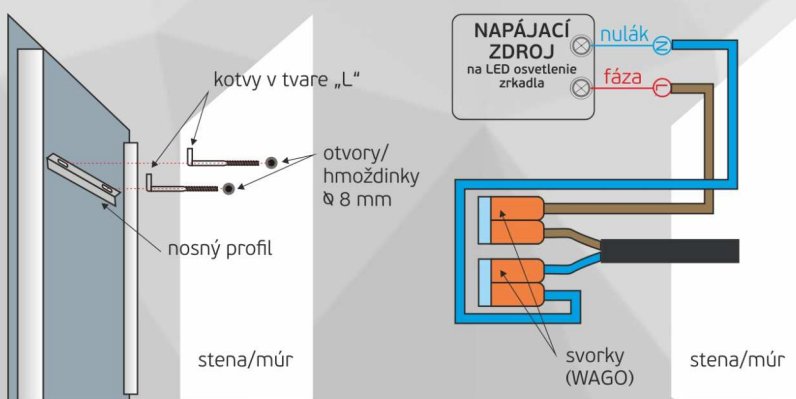

**Elektrické zariadenie smie inštalovať len kvalifikovaná a oprávnená osoba!**

Dôležité! Pred začiatkom inštalačných prác odpojte hlavný prívod od siete – vypnite istič, alebo vypínač. Zdroj prúdu musí byť napojený do svoriek, ako ukazuje príslušná ilustrácia.

Pri montáži prosíme nedotýkať sa zadnej pieskovanej časti vzoru zrkadla!

## Návod na údržbu zrkadla

O podsvietené LED zrkadlo sa staráme ako o klasické zrkadlo bez osvetlenia. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky! Zrkadlo umyte mäkkou vyžmýkanou utierkou vopred namočenou vo vlažnej vode. Následne ho osušte a vyleštite suchou utierkou. Dbajte na to, aby neostali hrany zrkadla mokré, vždy ich osušte, aby ste predišli "hrdzaveniu" zrkadla.

